


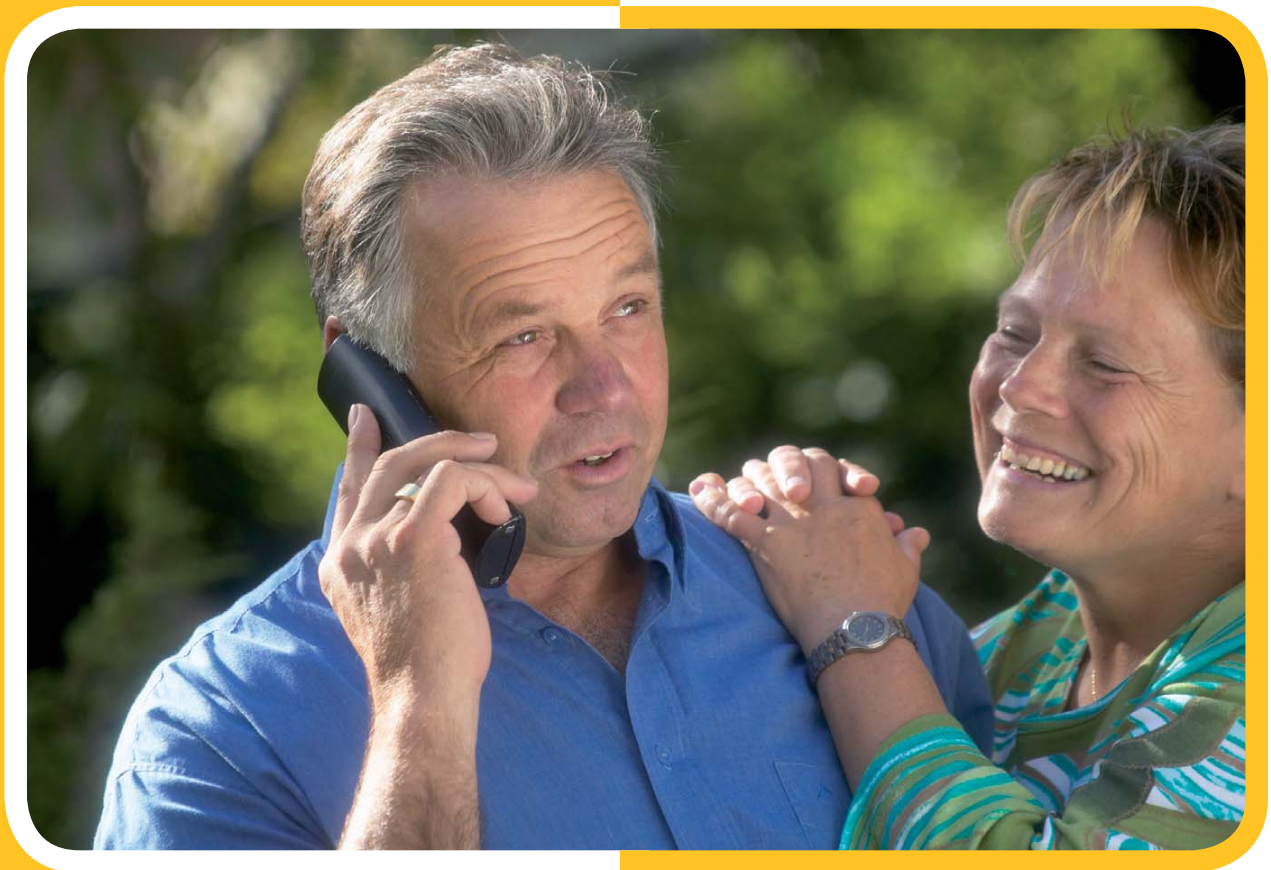

HANDLEIDING TELEFOON



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
MXP 2100 handset	5
MXP 2100 basisstation	6
Displaysymbolen	7
Uw MXP 2100 in het kort	7
Veiligheid en waarschuwingen	8
Gebruiksklaar maken	10
Inhoud verpakking controleren	10
Plaats van het basisstation	10
Basisstation aansluiten	11
Batterijen plaatsen of vervangen	11
Batterijen opladen	12
Jaartal instellen	12
Handset in- of uitschakelen	13
Toetsen blokkeren	13
Bellen en gebeld worden	14
Bellen	14
Voorbereid bellen	14
Gesprek beëindigen	14
Gesprek aannemen	14
Handenvrij bellen	15
Nummer herhalen	16
Handset zoeken (paging)	17
Mogelijkheden tijdens een gesprek	18
Ontvangstvolume handset aanpassen	18
Microfoon uit- en weer inschakelen (privacy)	18
Nummerweergave	19
Nummer in bellerslijst bekijken	19
Nummer uit bellerslijst bellen	20
Beller naar telefoonboek kopiëren	20
Beller(s) wissen	20
Telefoonboek	22
Naam en nummer opslaan in telefoonboek	22
Opgeslagen nummer bekijken	23
Opgeslagen nummer bellen	23
Opgeslagen naam/nummer wijzigen	23
Opgeslagen nummer(s) wissen	24
Handset instellen	25
Belmelodie instellen	25
Belvolume instellen	25
Noodnummers instellen	25
Toetssignalen in-of uitschakelen	26

Automatisch beantwoorden instellen	27
PIN-code handset wijzigen	27
Displayverlichting in- of uitschakelen	28
Taal instellen	29
Naam handset wijzigen	29
Contrast display instellen	29
Standaardinstellingen handset herstellen	30
Basisstation instellen	31
PIN-code basisstation wijzigen	31
Telefoonnummers blokkeren	32
Standaardinstellingen basisstation herstellen	34
Extra handset(s) gebruiken	35
Handset(s) aanmelden	35
Basisstation selecteren	37
Andere handset bellen (intern gesprek)	37
Gesprek doorverbinden	38
Driegesprek	38
Voorkeurshandset bij belsignaal instellen	39
Handset afmelden	40
Basisstation afmelden	41
Aansluiting op een huiscentrale	42
Toegangsnummer buitenlijn instellen	42
Pauzetijd wijzigen	43
Doorverbinden met R-toets	43
Kiesmethode instellen	44
Problemen oplossen	46
Problemen met telefoneren	46
Problemen met batterijen	47
Problemen met het display	47
Problemen met Nummerweergave	47
Onderhoud	48
Service	48
Toestel correct verwijderen	49
Technische gegevens	50
EG-verklaring van conformiteit	51

MXP 2100 handset



LCD display

- Telkens wanneer u op een van de toetsen drukt, gaat de displayverlichting aan.

Menu/OK toets

- Naar het hoofdmenu.
- Keuze bevestigen.
- Andere handset bellen.

Aannemen/handenvrij

- Omschakelen naar handenvrij bellen.
- Bellen en gesprek aannemen.

Wistoets/Mute

- Onjuiste cijfers/letters wissen.
- Teruggaan naar het vorige scherm.
- Microfoon uitschakelen tijdens een gesprek.

Telefoonboek/pijl omhoog/pijl omlaag

- Naar het telefoonboek.
- Omhoog en omlaag bladeren door menu-opties.
- Handsetvolume tijdens een gesprek verhogen of verlagen

Verbinding verbreken/handset in- of uitschakelen

- Indrukken om gesprek te beëindigen.
- Ingedrukt houden om handset in- of uit te schakelen


Nummer herhalen

- Naar de lijst van laatstgekozen nummers.
- Pauze invoegen in een telefoonnummer.

Flashtoets (R-toets)

- Wisselen tussen gesprekken, wachtstand, doorverbinden (als MXP 2100 is aangesloten is op een huiscentrale).
- Gebruikt voor toegang tot bepaalde netwerkdiensten.

MXP 2100 basisstation

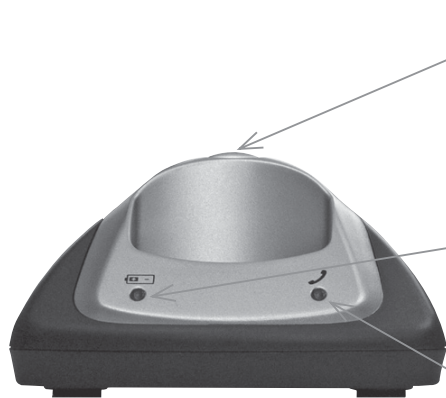

Vooraanzicht

Oproeptoets

- Handset zoeken.
- Basisstation in aanmeldmodus plaatsen om handset aan te melden.

Controlelampje


Opladen batterijen (rood)

- Brandt als de handset wordt opgeladen.

Controlelampje

In gebruik (groen)

- Brandt als de handset in gebruik is.

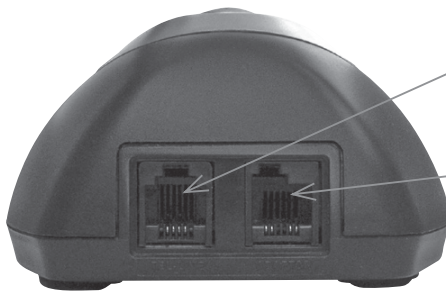

Achteraanzicht


TEL-LINE

- Aansluitpunt voor telefoonsnoer.

ADAPTOR

- Aansluitpunt voor adaptersnoer.

Displaysymbolen

Symbool	Naam	Uitleg
	Batterijcapaciteit	Status van de batterijen.
	Toetsen geblokkeerd	De toetsblokkering is ingeschakeld.
	Van de haak	Met de handset wordt getelefooneerd.
	Handenvrij	De luidspreker is ingeschakeld; met de handset wordt handenvrij getelefoneerd.
	Belsignaal uit	Het belsignaal voor binnenkomende gesprekken staat uit.
	Gemist gesprek	Er is gemist nieuw gesprek dat u nog niet hebt bekeken.
	Intern gesprek	<ul style="list-style-type: none"> • U voert een intern gesprek. • Gesprek doorverbinden van de ene naar de andere handset.
	Signaalindicatie	Geeft de signaalsterkte aan.
Handset 1	Handsetnaam	Geeft de naam en het nummer van de handset weer.

Uw MXP 2100 in het kort

- Heldere digitale geluidskwaliteit.
- Nummerweergave zodat u ziet wie u belt, voordat u het gesprek aanneemt.
- Bellerslijst voor de laatste 20 nummers.
- Telefoonboek met de namen en telefoonnummers van de 50 meest frequent gebelde telefoonnummers.
- Handenvrij functie zodat u gesprekken kunt voeren zonder de handset te moeten vasthouden. Dit biedt u extra flexibiliteit tijdens het gesprek.
- Nummerherhaling van de 5 laatstgekozen telefoonnummers.

Veiligheid en waarschuwingen

Het is verstandig de onderstaande adviezen zorgvuldig op te volgen.

- Gebruik alleen de voedingsadapter die met het product wordt meegeleverd. Wanneer u een niet toegelaten voedingsadapter gebruikt, vervalt uw garantie en kan de telefoon beschadigd raken.
- Met deze apparatuur kunt u bij stroomuitval geen noodhulpdiensten (112) bellen. Gebruik alternatieve mogelijkheden om noodhulpdiensten te kunnen waarschuwen.
- Het is niet toegestaan om de handset of het basisstation open te maken of te manipuleren (tenzij voor de vervanging van de batterijen). U stelt zich daarmee bloot aan hoge spanningen of andere risico's.
- De radiosignalen tussen de handset en het basisstation kunnen hoorapparaten storen.
- Gebruik uw telefoon **IN GEEN GEVAL**:
 - in de buurt van medische noodhulpapparatuur/intensive care apparatuur.
 - tijdens onweer met bliksem.
- Draagt u een pacemaker, dan raden wij u aan om uw arts te raadplegen, voordat u dit product gebruikt.
- Plaats uw telefoon **IN GEEN GEVAL**:
 - op minder dan één meter afstand van andere elektrische apparaten – zoals bijvoorbeeld radio- en TV-toestellen, wekkers en computers – omdat deze interferentie kunnen veroorzaken.
 - op antiek/gefineerd hout (omdat het product warm wordt tijdens het opladen).
 - op tapijten of andere oppervlakken waar vezels uit vrij kunnen komen. Zorg ervoor dat de lucht altijd vrij over het product kan stromen.
- Stel uw telefoon **IN GEEN GEVAL** bloot aan:
 - water (en gebruik hem ook niet in vochtige ruimtes zoals een badkamer).
 - brand, explosies of andere gevaarlijke omstandigheden.
 - direct zonlicht.



- Geef oude batterijen NIET mee met het gewone huisvuil. Het risico bestaat dat er dan zeer giftige stoffen in het milieu terechtkomen.

Gebruiksklaar maken

Volg deze stappen om de MXP 2100 gebruiksklaar te maken.

Inhoud verpakking controleren

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset
- Basisstation
- Adapter voor basisstation
- 2 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH, 1.2V, 600mAh
- Toestelaansluitsnoer
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Plaats van het basisstation

Let bij het kiezen van een plek voor het basisstation op het volgende:

- Plaats het basisstation binnen 2 meter van een elektrisch stopcontact en een telefoonstopcontact in verband met de lengte van het aansluitsnoer en het adaptersnoer.
- Plaats het basisstation niet te dicht bij metalen obstakels of andere elektrische apparaten om interferentie te voorkomen.
- Plaats het basisstation niet in vochtige of natte omgevingen zoals bijvoorbeeld in een badkamer.

Let op!

Het bereik van de handset bedraagt maximaal 300 meter buitenshuis en maximaal 50 meter binnenshuis (onder ideale omstandigheden). Wanneer de afstand te groot wordt, moet u dichterbij het basisstation gaan staan voor een betere ontvangst en om te voorkomen dat het gesprek verbroken wordt.

Basisstation aansluiten

- 1 Sluit de ministekker van het adaptersnoer aan op aansluitpunt **ADAPTOR** aan de achterkant van het basisstation. Steek de voedingsadapter in het stopcontact.

Let op!

Gebruik alleen de voedingsadapter die met uw MXP 2100 telefoon wordt meegeleverd. Gebruik van een andere voeding zou uw telefoon ernstig kunnen beschadigen. Bovendien vervalt dan de garantiedekking.

- 2 Sluit de ministekker van het telefoonsnoer aan op het aansluitpunt **TEL-LINE** aan de achterkant van het basisstation. Steek het andere uiteinde in het telefoonstopcontact.

Let op!

Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer omdat de telefoon anders misschien niet goed werkt.

Batterijen plaatsen of vervangen

Voordat u de MXP 2100 kunt gebruiken, moet u de 2 batterijen in de handset plaatsen en opladen.


Let op!

Gebruik uitsluitend de goedgekeurde oplaadbare batterijen van het type AAA NiMH 1.2V 600mAh. Gebruik in geen geval gewone, niet-oplaadbare batterijen, want dan vervalt uw garantie en kan de telefoon beschadigd raken.






- 1 Verwijder zo nodig het deksel van het batterijvak.
- 2 Plaats 2 oplaadbare AAA batterijen (meegeleverd). Zorg ervoor dat de + en – polen van de batterijen in overeenstemming met de markeringen in het batterijvak geplaatst worden.
- 3 Schuif het batterijdeksel terug op het batterijvak. U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.

Batterijen opladen

Laad vóór het eerste gebruik de handset minimaal 14 uur op.

- 1 Zet de handset(s) op het basisstation.
 - > Het rode controlelampje gaat aan. Tijdens het opladen is het batterijsymbool  continu in beweging. Als de handset helemaal is opgeladen, zal het symbool ophouden met bewegen en statisch worden.

Batterijcapaciteit

	[statisch]:	batterij helemaal opgeladen.
	[bewegend]:	batterij 70% opgeladen.
	[bewegend]:	batterij 30% opgeladen.
	:	u moet spoedig uw handset opladen.
	[+ waarschuwingstoon]:	u moet de handset opladen, voordat u hem kunt gebruiken.

Gebruiksduur batterijen

Tijdens het opladen kan de handset warm worden. Dat is normaal. Een handset die volledig is opgeladen, biedt u ongeveer 5 uur gespreksduur en 100 uur stand-by tijd. Nieuwe NiMH batterijen bereiken hun volle capaciteit pas als zij enkele dagen in gebruik zijn.

Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Jaartal instellen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met  naar **Instellen BS** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt eerst **Verbinden** en daarna **Tel. Config** (als er een handset is aangemeld) of **Voorkeur HS** (als er meer handsets zijn aangemeld).
- 3 Blader met  naar **Zet Jaar** druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt het huidige jaartal, bijvoorbeeld 2006.
- 4 Blader met  naar het gewenste jaar en druk op **MENU/OK** om het jaartal te bevestigen.
- 5 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Handset in- of uitschakelen

Als u de handset voor langere tijd niet gebruikt en de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. U kunt met deze handset dan niet meer bellen en gebeld worden.

Handset uitschakelen

1 Houd  ingedrukt tot het display uit gaat.

Handset inschakelen

1 Houd  ingedrukt houden tot het display aan gaat.

Toetsen blokkeren

De toetsblokkering voorkomt dat u per ongeluk belt, wanneer u de handset bij u draagt. Bovendien voorkomt u zo dat jongere kinderen naar buiten bellen, terwijl dat niet de bedoeling is.

Let op!

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u nog steeds gesprekken aannemen door op  te drukken, maar u kunt niet bellen. U kunt dan dus ook geen noodhulpdiensten (112) bellen.

Toetsblokkering inschakelen

1 Druk op **MENU/OK** en daarna op *****.
> In het display ziet u **Toets Blok**. Zolang de blokkering aan, ziet u het symbool  in het display.

Toetsblokkering uitschakelen


1 Druk op **CLEAR** en daarna op *****. In het display ziet u **Toetsen Vrij** en het symbool  verdwijnt.


Bellen en gebeld worden

Bellen


- 1 Druk op .
 - > Het display toont **Ext Gesprek**. Het groene controlelampje op het basisstation brandt.
- 2 Wacht op de kiestoon en toets dan het gewenste nummer in.
 - > Het nummer verschijnt in het display en wordt gekozen. Als u een toets indrukt, gaat de displayverlichting van het display aan. Deze blijft aan tot 10 seconden nadat de laatste toets werd ingedrukt.

Vorbereid bellen

Als u eerst het telefoonnummer intoetst en dan pas op  drukt, kunt u een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren.

- 1 Toets in de stand-by modus het gewenste telefoonnummer in. Met **CLEAR** kunt u ingetoetste cijfers corrigeren.
 - > Het nummer verschijnt in de display.
- 2 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.

Gesprek beëindigen

- 1 Druk op . Of zet de handset terug op het basisstation of de lader.

Gesprek aannemen


Bij een binnenkomend extern gesprek gaat de handset over. In het display verschijnt **Ext Gesprek** en daarna het telefoonnummer van de beller (als de beller niet anoniem is). Zie pagina 19 voor verdere informatie over Nummerweergave.

U kunt het gesprek op de volgende manieren aannemen:

Gesprek aannemen met handset op basisstation


- > De functie **Automatisch beantwoorden** staat **Aan** (zie pagina 27).
 - > De handset gaat over.
- 1 Neem de handset van het basisstation.
 - > U hebt direct verbinding met uw gesprekspartner. Op het basisstation knippert het groene controlelampje.

Gesprek aannemen met handset naast basisstation

- > De handset gaat over.
- 1 Druk op  om het gesprek aan te nemen.
 - > Op het basisstation brandt het groene controlelampje.

Belsignaal tijdelijk uitschakelen

Als u gebeld wordt, kunt u het volume van het belsignaal van de handset voor de duur van de oproep uitschakelen, bijvoorbeeld als u anderen niet wilt storen. U kunt het gesprek gewoon aannemen.

- > De telefoon gaat over.
- 1 Druk op  of zet de handset terug op het basisstation.
 - > Het belsignaal van de handset wordt voor de duur van het gesprek uitgeschakeld. Zodra u de verbinding verbreekt, wordt het belsignaal weer ingeschakeld.




Handenvrij bellen

U kunt de handenvrij modus gebruiken om met uw beller te kunnen spreken zonder de handset tegen uw oor te moeten houden. U kunt dan in de microfoon van de handset spreken en luisteren via de luidspreker. Handenvrij bellen stelt andere mensen in staat om mee te luisteren met het gesprek.



Handenvrij bellen

- 1 Druk twee keer op 
 - > Het display toont **Ext Gesprek**. Het groene controlelampje op het basisstation brandt.
- 2 Wacht op de kiestoon en toets dan het gewenste nummer in.
 - > Het nummer verschijnt in het display en wordt gekozen.

Omschakelen naar handenvrij bellen



- 1 Druk tijdens een gesprek op  om de luidspreker in te schakelen.
 - > In het display verschijnt .
- 2 Druk opnieuw op  om terug te gaan naar bellen via de handset.

Handenvrij volume aanpassen

- 1 Druk tijdens een handenvrij gesprek op  of  om het volume van de luidspreker te regelen.

Nummer herhalen

Uw handset bewaart de laatstgekozen 5 nummers in een herhaallijst. U kunt op een later tijdstip elk van de nummers in de lijst kiezen en opnieuw bellen. Elke handset heeft een eigen lijst van laatstgekozen nummers.



- 1 Blader in de stand-by modus met  naar het gewenste laatstgekozen telefoonnummer.
- 2 Druk op  om het telefoonnummer te bellen.

Laatstgekozen nummer opslaan in telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Blader met  naar **Toevoegen** en druk op **MENU/OK**.
> In het display verschijnt **Geef Naam**.
- 3 Voer een naam in met de cijfertoetsen en druk op **MENU/OK**.
U kunt een naam van maximaal 12 karakters invoeren (Zie Naam invoeren, pagina 22).
> In het display verschijnt **Geef Nummer**.
- 4 Blader met  naar het gewenste telefoonnummer.
- 5 Druk op **MENU/OK** om de invoer op te slaan in het telefoonboek.
- 6 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Gespreksduur van laatstgekozen nummer bekijken

U kunt een nummer in de lijst van laatstgekozen nummers selecteren en kijken hoelang het laatste gesprek met dit nummer geduurd heeft.

- 1 Blader in de stand-by modus met  naar het gewenste laatstgekozen telefoonnummer en druk op **MENU/OK**.
> In het display verschijnt **Gespreksduur**.
- 2 Druk opnieuw op **MENU/OK** om de gespreksduur weer te geven.
- 3 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Bepaald laatstgekozen nummer wissen




- 1 Blader in de stand-by modus met  naar het gewenste laatstgekozen telefoonnummer en druk op **MENU/OK**.
> In het display verschijnt **Gespreksduur**.
- 2 Blader met  naar **Wissen**.
- 3 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
> In het display verschijnt **Gewist**. Daarna keert de handset terug naar stand-by.

Alle laatstgekozen nummers wissen

- 1 Druk op  en daarna op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **Gespreksduur**.
- 2 Blader met  naar **Alles Wissen**.
- 3 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - > In het display verschijnt **Gewist**. Daarna keert de handset terug naar stand-by.



Handset zoeken (paging)

Met het zoeksignaal kunt u een zoekgeraakte handset zoeken of lokaliseren (de zoeksignalen kunnen door de handset niet worden beantwoord).

- 1 Druk op het basisstation op .
 - > Alle handsets die bij uw basisstation zijn aangemeld gaan over en in het display verschijnt **Oproepen HS**.
Het groene lampje op het basisstation knippert.
- 2 U kunt op één van de volgende manieren de oproep vanaf het basisstation beëindigen:
 - Druk opnieuw op .
 - Druk op .
 - Zet de handset terug op het basisstation of op de lader.



Mogelijkheden tijdens een gesprek

Ontvangstvolume handset aanpassen

- 1 Druk tijdens een gesprek op  of  om het handset-volume te regelen.

Microfoon uit- en weer inschakelen (privacy)

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de handset uitschakelen. U kunt dan in privacy met iemand in dezelfde ruimte spreken zonder dat uw gesprekspartner u kan horen.

- 1 Druk tijdens een gesprek op  om de microfoon uit te schakelen.
 - > In het display verschijnt **Zonder Micro** en u hoort een toonsignaal zolang de microfoon uitgeschakeld is.
- 2 Druk opnieuw op  om de microfoon weer in te schakelen.
 - > U kunt verdergaan met uw telefoongesprek.

Nummerweergave

Met Nummerweergave wordt het nummer van de beller weergegeven in het display van de handset wanneer u een binnenkomend gesprek ontvangt. U kunt dan zien wie er naar u belt, voordat u het gesprek aanneemt.

Wanneer het nummer van de beller exact hetzelfde in het telefoonboek staat, wordt de naam van de beller weergegeven in plaats van het nummer.

Bellerslijst





In de bellerslijst worden de telefoonnummers van de laatste 20 binnenkomende gesprekken (bellers) opgeslagen. Elk telefoonnummer kan maximaal 20 cijfers bevatten en elke naam maximaal 12 letters. Wanneer u een gesprek hebt gemist, verschijnt het symbool  en knippert het groene controlelampje op het basisstation.

Als de bellerslijst vol is, zal een nieuwe beller de oudste beller in de lijst vervangen.

Beller anoniem

Als de beller zijn Nummerweergave heeft geblokkeerd, verschijnt **Onbekend** in het display.

Nummer in bellerslijst bekijken

- 1 Druk op .
 - > In het display verschijnt **Bellerslijst**.
- 2 Druk op .
 - > In het display verschijnt kort **Verbinden** en vervolgens de nieuwste beller in de bellerslijst. Voor elk beller ziet u:
 - **NIE** (nieuw) wordt weergegeven, als de vermelding nog niet eerder is bekeken.
 - Het nummer of de naam van de beller (als een exacte match in het telefoonboek is gevonden).
- 3 Blader met  naar andere bellers in de bellerslijst.
- 4 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Nummer uit bellerslijst bellen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **Bellerslijst**.
- 2 Druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt kort **Verbinden** en vervolgens de nieuwste beller in de bellerslijst.
- 3 Blader met **□▼** naar de gewenste beller in de bellerslijst.
- 4 Druk op **☎** om het bijbehorende nummer te bellen.

Beller naar telefoonboek kopiëren

- 1 Druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **Bellerslijst**.
- 2 Druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt kort **Verbinden** en vervolgens de nieuwste beller in de bellerslijst.
- 3 Blader met **□▼** naar de gewenste beller in de bellerslijst en druk op **MENU/OK**.
- 4 Blader met **□▼** naar **Naar Boek** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **Geef Naam**.
- 5 Voer de naam van de beller in met de cijfertoetsen (zie Naam invoeren, pagina 22).
- 6 Druk op **MENU/OK** om de naam te bevestigen.
 - > In het display verschijnt het telefoonnummer van de beller.
- 7 Druk op **CLEAR** om eventuele verkeerde cijfers te wissen en voer de juiste cijfers in.
- 8 Druk op **MENU/OK** om de invoer in het telefoonboek op te slaan.
 - > In het display verschijnt eerst **Opslaan** en daarna **Opgeslagen**. U hoort een bevestigingston.
- 9 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Beller(s) wissen

Beller uit bellerslijst wissen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **Bellerslijst**.
- 2 Druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt kort **Verbinden** en vervolgens de nieuwste beller in de bellerslijst.
- 3 Blader met **□▼** naar de gewenste beller in de bellerslijst en druk op **MENU/OK**.
- 4 Blader met **□▼** naar **Wissen** en druk op **MENU/OK**.
- 5 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Hele bellerslijst wissen

- 1 Druk op MENU/OK.
 - > In het display verschijnt **Bellerslijst**.
- 2 Druk op MENU/OK.
 - > In het display verschijnt kort **Verbinden** en vervolgens de nieuwste beller in de bellerslijst.
- 3 Druk op MENU/OK.
- 4 Blader met □▼ naar **Alles Wissen** en druk op MENU/OK.
 - > In het display verschijnt **Zeker ?**
- 5 Druk opnieuw op MENU/OK om te bevestigen dat u alle bellers wilt wissen.
- 6 Druk op ↶ om terug te keren naar stand-by.

Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u uw 50 meestgebruikte namen met telefoonnummers opslaan om deze vlot te kunnen bellen. De opgeslagen namen mogen uit maximaal 12 letters bestaan en de nummers uit maximaal 24 cijfers.

Naam en nummer opslaan in telefoonboek

In het telefoonboek ingevoerde namen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

- 1 Druk op **[☐▼]** om het telefoonboek te openen.
Of:
Druk op **[MENU/OK]**, blader met **[☐▼]** naar **Telefoonboek** en druk op **[MENU/OK]**.
> In het display verschijnt **Boek is Leeg** of de eerste naam in het telefoonboek.
- 2 Druk op **[MENU/OK]**.
> In het display verschijnt **Toevoegen**.
- 3 Druk op **[MENU/OK]**.
> In het display verschijnt **Geef Naam**.
- 4 Voer een naam in met de cijfertoetsen volgens de uitleg hieronder.

Naam invoeren

Om bijvoorbeeld de naam 'NIEL' in te voeren:

Druk voor **N** twee keer op **[6 MNO]**.




Druk voor **I** drie keer op **[4 GHI]**.

Druk voor **E** twee keer op **[3 DEF]**.







Druk voor **L** drie keer op **[5 JKL]**.

Let op!




- Als u een letter invoert en de volgende letter op dezelfde toets staat, moet u wachten tot de cursor naar rechts verschuift, voordat u probeert om de volgende letter in te voeren.
 - Om een onjuiste letter te wissen, drukt u op **[CLEAR]**.
- 5 Druk op **[MENU/OK]** om de naam te bevestigen.
> In het display verschijnt **Geef Nummer**.
 - 6 Voer een telefoonnummer in met de cijfertoetsen.
 - Onjuist cijfer wissen: druk op **[CLEAR]**.
 - Nummer wijzigen: verplaats met **[☐▼]** de cursor naar de gewenste positie, druk daarna op **[CLEAR]** om een cijfer te wissen en toets het juiste cijfer in.

- Kiestoonpauze invoegen: druk op . Dit kan nodig zijn wanneer uw MXP 2100 is aangesloten op een huiscentrale of wanneer u een bepaald internationaal nummer invoert.
- 7 Druk op  om het nummer te bevestigen en de invoer op te slaan.
 - 8 Druk op  om terug te keren naar stand-by.







Opgeslagen nummer bekijken

- 1 Druk op  om het telefoonboek te openen.
Of:
Druk op , blader met  naar **Telefoonboek** en druk op .
> In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek (op alfabetische volgorde).
- 2 Blader met  naar de naam waarvan u het nummer wilt bekijken.
Of:
Zoek naar de naam door de eerste letter van de naam in te toetsen.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  naar **Toon Nummer**.
- 5 Druk op  om het nummer te bekijken.

Opgeslagen nummer bellen

- 1 Druk op  om het telefoonboek te openen.
> In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek (op alfabetische volgorde).
- 2 Blader met  naar de gewenste naam.
- 3 Druk op  om het weergegeven nummer te bellen.










Opgeslagen naam/nummer wijzigen

- 1 Druk op  om het telefoonboek te openen.
Of:
Druk op , blader met  naar **Telefoonboek** en druk op .
> In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek (op alfabetische volgorde).
- 2 Blader met  naar de gewenste naam die u wilt wijzigen.
Of:
Zoek naar de naam door de eerste letter van de naam in te toetsen.
- 3 Druk op .






- 4 Blader met  naar **Wijzigen**.
- 5 Druk opnieuw op  om te bevestigen dat u de vermelding wilt wijzigen.
- 6 Wis onjuiste letters van de naam met  en voer nieuwe letters in met de cijfertoetsen.
- 7 Druk op  om de naam te bevestigen.
- 8 Wis onjuiste cijfers in het telefoonnummer met  en voer nieuwe cijfers in.
- 9 Druk op  om het nummer te bevestigen en de invoer op te slaan.
- 10 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Opgeslagen nummer(s) wissen

Opgeslagen nummer wissen

- 1 Druk op  om het telefoonboek te openen.
Of:
Druk op , blader met  naar **Telefoonboek** en druk op .
- > In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek (op alfabetische volgorde).
- 2 Blader met  naar de naam die u wilt wissen.
Of:
Zoek naar de naam door de eerste letter van de naam in te toetsen.
- 3 Druk op .
- 4 Blader met  naar **Wis Nummer**.
- 5 Druk op  om te bevestigen.
> In het display verschijnt **Wissen...** en daarna **Gewist**.
- 6 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Hele telefoonboek wissen

- 1 Druk op  om het telefoonboek te openen.
Of:
Druk op , blader met  naar **Telefoonboek** en druk op .
- > In het display verschijnt de eerste naam in het telefoonboek (op alfabetische volgorde).
- 2 Druk op .
- 4 Blader met  naar **Alles Wissen**.
> In het display verschijnt **Zeker ?**
- 5 Druk opnieuw op  om te bevestigen.
> In het display verschijnt **Wissen...** en daarna **Gehele Lijst Gewist**. Ten slotte verschijnt **Boek is Leeg**.
- 6 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Handset instellen

Belmelodie instellen

U hebt de keuze uit 5 belmelodieën voor de handset. U kunt verschillende melodieën instellen om onderscheid te maken tussen externe en interne oproepen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⇩** naar **Belsignaal** en druk op **MENU/OK**.
- 4 Blader met **⇩** om **Ext Oproep** of **Int Oproep** en druk op **MENU/OK**.
 - > U hoort de huidige belmelodie.
- 5 Blader met **⇩** naar de gewenste melodie.
 - > Terwijl u bladert, hoort u een voorbeeld van elke belmelodie.
- 6 Druk op **MENU/OK** om uw keuze te bevestigen.
- 7 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Belvolume instellen

U de keuze uit 3 belvolumes: **Hard**, **Zacht** of **Uit** (u kunt **Uit** selecteren als u niet gestoord wilt worden). Als u meer handsets bij uw basisstation hebt aangemeld, kunt u voor elke handset een ander belvolume instellen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⇩** naar **Volume HS** en druk op **MENU/OK**.
 - > U hoort het belsignaal met het huidige volume.
- 4 Blader met **⇩** naar het gewenste volume (**Hard**, **Zacht** of **Uit**).
 - > Terwijl u bladert, hoort u een voorbeeld van elk belvolume.
- 5 Druk op **MENU/OK** om uw keuze te bevestigen.
- 6 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Noodnummers instellen

U kunt een nummer instellen dat gebeld zal worden zodra er één van de toetsen wordt ingedrukt of de handset van het basisstation wordt gepakt. Dit wordt de noodmodus genoemd. Het nummer kan een nummer van noodhulpdiensten (112) zijn of een willekeurig ander telefoonnummer van 24 cijfers.

Noodnummer invoeren of wijzigen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⇩** naar **Nood oproep** en druk op **MENU/OK**.
> In het display verschijnt **Aanzetten**.
- 4 Blader met **⇩** naar **Wijzig Nummer** en druk op **MENU/OK**.
- 5 Voer het gewenste noodnummer in. Wis een bestaand nummer met **CLEAR** en voer het nieuwe nummer in.
- 6 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen en het nummer op te slaan.
- 7 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Noodnummer aanzetten

Zodra u een noodnummer hebt ingevoerd, moet u het noodnummer aanzetten om het nummer te kunnen bellen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⇩** naar **Nood oproep** en druk op **MENU/OK**.
> In het display verschijnt **Aanzetten**.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.
> In de stand-by modus staat in het display **Noodgeval**.

Noodnummer uitzetten

U kunt als volgt de noodmodus uitschakelen en de handset terugzetten in de normale stand-by-stand:


- 1 Druk op **CLEAR** en meteen daarna op *****.
> Het display keert terug naar de stand-by modus en het noodnummer staat uit.

Toetssignalen in-of uitschakelen

In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt. U kunt deze toetssignalen als volgt in- of uitschakelen:

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⇩** naar **Toetssignaal** en druk op **MENU/OK**.
> Het display toont de actuele instelling, bijvoorbeeld **Aan**.
- 4 Blader met **⇩** naar **Aan** of **Uit**.
- 5 Druk op **MENU/OK** om de instelling op te slaan.
> U hoort een bevestigingstoon.
- 6 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Automatisch beantwoorden instellen

In de standaardinstelling is automatisch beantwoorden ingeschakeld; u kunt een binnenkomend gesprek direct beantwoorden door de handset van het basisstation te nemen. Als automatisch beantwoorden is uitgeschakeld, kunt u een binnenkomend gesprek alleen beantwoorden door op  te drukken.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met  naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met  naar **Auto Opnemen** en druk op **MENU/OK**.
> Het display toont de actuele status, bijvoorbeeld **Aan**.
- 4 Blader met  naar **Aan** of **Uit**.
- 5 Druk op **MENU/OK** om de instelling op te slaan.
> U hoort een bevestigingstoon.
- 6 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

PIN-code handset wijzigen

U moet de PIN-code van de handset invoeren, wanneer u de handset weer wilt instellen op de oorspronkelijke (standaard-) instellingen (zie Standaardinstellingen handset herstellen, pagina 30).


De standaardinstelling voor de PIN-code is 0000. Om veiligheidsredenen is het verstandig om de standaard PIN-code te veranderen in een persoonlijke 4-cijferige PIN-code. Als u de PIN-code wijzigt, moet u de nieuwe code gebruiken voor alle handsets die bij uw basisstation zijn aangemeld.

Let op!

Noteer hier uw PIN-code en bewaar hem: _ _ _ _

Neem contact op met het verkooppunt, wanneer u de code bent vergeten of bent kwijtgeraakt.


- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met  naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met  naar **Pin HS** en druk op **MENU/OK**.
> In het display verschijnt **Pin HS?- - - -**.
- 4 Voer de huidige PIN-code (standaardinstelling 0000) in en druk op **MENU/OK**.
> Als u de juiste PIN-code hebt ingevoerd, hoort u een bevestigingstoon. In het display verschijnt dan **Nieuwe?**

- > Als u de verkeerde PIN-code invoert, hoort u een foutsignaal. In het display verschijnt dan **Foute Pin**.
Herhaal dan stap 3 en 4 met de juiste PIN-code.
- 5 Voer een nieuwe 4-cijferige PIN-code in en druk op **MENU/OK**.
 - > U hoort een bevestigingstoon. In het display verschijnt **Pin HS**.
- 6 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Displayverlichting in- of uitschakelen





Telkens wanneer u op een toets drukt, gaat de displayverlichting aan (standaardinstelling). Dat gebeurt ook wanneer u een binnenkomend gesprek ontvangt of wanneer een kwijtgeraakte handset wordt opgeroepen. U kunt de displayverlichting in- of uitschakelen. Ook kunt u instellen hoe lang de verlichting aan moet blijven.

Displayverlichting in- of uitschakelen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met  naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met  naar **Verlichting** en druk op **MENU/OK**.
 - > Het display toont de actuele status, bijvoorbeeld **Aan**.
- 4 Blader met  naar **Aan** of **Uit**.
- 5 Druk op **MENU/OK** om de instelling op te slaan.
 - > U hoort een bevestigingstoon.
- 6 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Duur van displayverlichting instellen

U kunt de displayverlichting instellen om 5, 8, 10, 15 of 20 seconden aan te blijven.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met  naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met  naar **Verlichting** en druk op **MENU/OK**.
 - > Het display toont de actuele status, bijvoorbeeld **Aan**.
- 4 Druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt de huidige duur, bijvoorbeeld **On Time 8 S**.
- 5 Blader met  naar de gewenste instelling.
- 6 Druk op **MENU/OK** om de instelling op te slaan.
 - > U hoort een bevestigingstoon.
- 7 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Taal instellen

Als displaytaal voor uw handset kunt u kiezen tussen Engels en Nederlands.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⇩** naar **Kies Taal** en druk op **MENU/OK**.
> Het display toont de actuele taalinstelling.
- 4 Blader met **⇩** naar **Engels** of **Nederlands**.
- 5 Druk op **MENU/OK** om de instelling op te slaan.
> U hoort een bevestigingstoon.
- 6 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Naam handset wijzigen

Uw handset wordt geleverd met de standaard naam '**Handset**' met daarachter het nummer van de handset. Deze naam is tijdens de stand-by modus in het scherm te zien. U kunt deze handsetnaam veranderen in een naam van uw keuze, bijvoorbeeld '**Woonkamer**' of '**Zolder**'. De handsetnaam kan maximaal 10 letters lang zijn.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader **⇩** met naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader **⇩** met naar **Naam HS** en druk op **MENU/OK**.
- 4 Voer de gewenste handsetnaam in via de cijfertoetsen (zie Naam invoeren, pagina 22). Met **CLEAR** kunt u onjuiste letters wissen.
- 5 Druk op **MENU/OK** om de instelling op te slaan.
> U hoort een bevestigingstoon.
- 6 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Contrast display instellen

U kunt naar eigen voorkeur het contrast van het display van de handset lichter of donkerder instellen. Het lichtste contrast-niveau is 0 en het donkerste is 7.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⇩** naar **Contrast** en druk op **MENU/OK**.
> Het display toont de actuele instelling.
- 4 Blader met **⇩** naar de gewenste contrastinstelling.
- 5 Druk op **MENU/OK** om de instelling op te slaan.
> U hoort een bevestigingstoon.
- 6 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Standaardinstellingen handset herstellen

Als u een reset van de handset uitvoert, worden de standaardinstellingen (zoals op het moment van levering) hersteld. Een herstel van de standaardinstellingen van een handset heeft geen gevolgen voor de andere handsets die bij uw basisstation aangemeld zijn of voor de instellingen van het basisstation.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⏏** naar **Aan/Afmelden** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⏏** naar **Reset HS** en druk nu op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **Pin HS? - - - -**.
- 4 Voer de PIN-code van de handset in (standaardinstelling 0000) en druk op **MENU/OK**.
 - > Als u de verkeerde PIN-code invoert, hoort u een foutsignaal. In het display verschijnt dan **Foute Pin**. Vervolgens verschijnt opnieuw **Aan/Afmelden**. Herhaal dan stap 3 en 4 met de juiste PIN-code.
 - > Als u de juiste PIN-code hebt ingetoetst, verschijnt **Reset?**
- 5 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - > Het display geeft opeenvolgend **Reset 1, Reset 2, Reset 3** weer en daarna opnieuw **Aan/Afmelden**.
- 6 Druk op **⏏** om terug te keren naar stand-by.

Standaardinstellingen handset

PIN-code handset:	0000
Interne belmelodie:	melodie 1
Intern belvolume:	volume hoog
Externe belmelodie:	melodie 1
Extern belvolume:	volume hoog
Toetssignalen:	Aan
Automatisch beantwoorden:	Aan
Naam handset:	Handset 1
Displayverlichting:	Aan

Basisstation instellen

PIN-code basisstation wijzigen

De PIN-code voor uw basisstation wordt gebruikt om diverse instellingen van uw MXP 2100 basisstation te wijzigen.

De standaardinstelling voor de PIN-code van het basisstation is 0000. Om veiligheidsredenen is het verstandig om de standaard PIN-code te wijzigen in een persoonlijke 4-cijferige PIN-code. Als u de PIN-code van het basisstation wijzigt, moet u de nieuwe code gebruiken voor alle handsets die bij uw MXP 2100 basisstation zijn aangemeld.

Let op!

Noteer hier uw PIN-code en bewaar hem: _ _ _ _

Neem contact op met het verkooppunt, wanneer u de code bent vergeten of bent kwijtgeraakt.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen BS** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt eerst **Verbinden** en daarna **Tel. Config.** (als er een handset is aangemeld) of **Voorkeur Voorkeur HS** (als er meer handsets zijn aangemeld).
- 3 Blader met **⇩** naar **Pin Basis** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **BS Pin?**
- 4 Voer de huidige PIN-code (standaardinstelling 0000) in en druk op **MENU/OK**.
 - > Als u de juiste PIN-code hebt ingevoerd, hoort u een bevestigingstoon. In het display verschijnt dan **Nieuwe ?**
 - > Als u de verkeerde PIN-code invoert, hoort u een fout-signaal. In het display verschijnt dan **Foute Pin**. Herhaal dan stap 3 en 4 met de juiste PIN-code.
- 5 Voer een nieuwe 4-cijferige PIN-code in en druk op **MENU/OK**.
 - > U hoort een bevestigingstoon. In het display verschijnt **Pin Basis**.
- 6 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Telefoonnummers blokkeren

U kunt uw MXP 2100 zo programmeren dat er niet naar buiten kan worden gebeld naar nummers met bepaalde landenummers, netnummers etcetera. U kunt maximaal 4 geblokkeerde nummers opslaan. Zo kunt u bijvoorbeeld de prefixnummers voor internationale nummers of voor betaalde servicelijnen blokkeren.

Let op!

Pas op dat u geen noodnummers of nummers van noodhulpdiensten blokkeert.

Gespreksblokkering instellen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt eerst **Verbinden** en daarna **Tel. Config.** (als er een handset is aangemeld) of **Voorkeur HS** (als er meer handsets zijn aangemeld).
- 2 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als **Tel. Config.** verschijnt, druk dan op **MENU/OK**.
 - Als **Voorkeur HS** verschijnt, blader dan met **⇩** naar **Tel. Config.** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⇩** naar **Verboden Nrs** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **BS Pin?**
- 4 Voer de PIN-code van het basisstation in (standaardinstelling 0000) en druk op **MENU/OK**.
 - > Als u de verkeerde PIN-code invoert, hoort u een foutsignaal. In het display verschijnt dan **Foute Pin**. Vervolgens verschijnt opnieuw **Verboden Nrs**. Herhaal dan stap 3 en 4 met de juiste PIN-code.
 - > Als u de juiste PIN-code hebt ingevoerd, hoort u een bevestigingston. In het display verschijnt **BL1: XXXX Uit**.
- 5 Blader met **⇩** naar de gewenste geheugenplaats voor een geblokkeerd nummer (**BL1** t/m **BL4**) en druk op **MENU/OK**.
- 6 Blader met **⇩** naar **Wijzigen** en druk op **MENU/OK**.
- 7 Voer de eerste 4 cijfers van het prefixnummer in dat u wilt blokkeren, bijvoorbeeld 00 als u alle internationale nummers wilt blokkeren of 0900 als u betaalde servicelijnen wilt blokkeren. Wis onjuiste cijfers met **CLEAR**.
- 8 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen dat u de belblokkering voor dit voorvoegsel wilt inschakelen.
- 9 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Gespreksblokkering uitzetten

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen BS** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt eerst **Verbinden** en daarna **Tel. Config.** (als er een handset is aangemeld) of **Voorkeur HS** (als er meer handsets zijn aangemeld).
- 3 Blader met **⇩** naar **Verboden Nrs** en druk daarna op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **BS Pin?**
- 4 Voer de PIN-code van het basisstation in (standaardinstelling 0000) en druk op **MENU/OK**.
- 5 Blader met **⇩** naar de gewenste geheugenplaats van het geblokkeerde nummer (**BL1** t/m **BL4**) druk op **MENU/OK**.
- 6 Blader met **⇩** naar **Uitzetten** en druk op **MENU/OK**. In het display ziet u achter het geblokkeerde nummer **Uit**, bijvoorbeeld **BL2:0900 Uit**.
- 7 Druk op **↶** om terug te keren naar stand-by.

Gespreksblokkering wissen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen BS** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt eerst **Verbinden** en daarna **Tel. Config.** (als er een handset is aangemeld) of **Voorkeur HS** (als er meer handsets zijn aangemeld).
- 3 Blader met **⇩** naar **Verboden Nrs** en druk daarna op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **BS Pin?**
- 4 Voer de PIN-code van het basisstation in (standaardinstelling 0000) en druk op **MENU/OK**.
- 5 Blader met **⇩** naar de gewenste geheugenplaats van het geblokkeerde nummer (**BL1** t/m **BL4**) druk op **MENU/OK**.
- 6 Blader met **⇩** of naar **Wissen** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt op de plaats van het geblokkeerde nummer nu **XXXX**, bijvoorbeeld **BL2:XXXX Uit**.
- 7 Druk op **↶** om terug te keren naar stand-by.

Standaardinstellingen basisstation herstellen

Als u een reset van het basisstation uitvoert, worden de standaardinstellingen (zoals op het moment van levering) hersteld. Een reset van het basisstation heeft geen gevolgen voor de handsetinstellingen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Aan/Afmelden** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⇩** naar **Reset Basis** en druk nu op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt kort **Verbinden** en daarna **BS Pin?**
- 4 Voer de PIN-code van het basisstation in (standaardcode 0000) en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - > Als u de verkeerde PIN-code invoert, hoort u een foutsignaal. In het display verschijnt dan **Foute Pin**. Vervolgens verschijnt opnieuw **Aan/Afmelden**. Herhaal dan stap 3 en 4 met de juiste PIN-code.
 - > Als u de juiste PIN-code hebt ingetoetst, verschijnt **Reset?**
- 5 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - > In het display verschijnt **Reset Bezig**. Daarna verschijnt opnieuw **Reset Basis**.
- 6 Blader met **CLEAR** terug naar stand-by.

Standaardinstellingen basisstation

PIN-code basisstation:	0000
Kiesmethode:	toonkiezen
Prioriteit inkomende gespr.	Alle
Gesprekblockering	Uit (geen geblokkeerde nummers opgeslagen)

Extra handset(s) gebruiken

Als u meer handsets aanmeldt bij een MXP 2100 basisstation kunt u intern telefoneren, gesprekken intern doorverbinden naar een andere handset en conferentiegesprekken voeren. U kunt maximaal 5 MXP 2100 handsets aanmelden bij een MXP 2100 basisstation en u kunt uw MXP 2100-handset aanmelden bij 4 MXP 2100 basisstations.

Uw MXP 2100 telefoon voldoet aan de GAP normen, wat inhoudt dat ook andere merken handsets en basisstations samenwerken met uw basisstation of handset.

Handset(s) aanmelden


Nieuwe MXP 2100 handset aanmelden

Om te kunnen telefoneren, moet u een MXP 2100 handset eerst bij uw MXP 2100 basisstation aanmelden. Elke handset krijgt dan een intern nummer dat u vanaf andere aangemelde handset(s) intern kunt bellen.

Let op!

- Als u een nieuwe MXP 2100 handset aanmeldt bij uw MXP 2100 basisstation, wordt u om veiligheidsredenen gevraagd om de PIN-code van het basisstation in te voeren. De standaard PIN-code bij levering is 0000. Als u deze code wilt wijzigen, zie dan 'PIN-code basisstation wijzigen', pagina 31.
- Controleer vóór het aanmelden of de nieuwe handset volledig opgeladen is en zorg ervoor dat u het basisstation en de handset bij de hand hebt.


Voer uit op uw MXP 2100 basisstation:

- 1 Houd de toets  ingedrukt tot na ongeveer 5 seconden het groene controlelampje op het basisstation begint te knipperen.
> Het basisstation staat nu in de aanmeldingsmodus.

Let op!

U hebt nu 60 seconden om de onderstaande aanmeldingsprocedure uit te voeren.

Voer uit op de handset die u wilt aanmelden:

- 2 Als u de handset nog niet bij een ander basisstation is aangemeld, staat in het display **Aanmelden HS**. Druk dan op .

Of:

Als uw handset al bij een ander basisstation is aangemeld, druk dan op **MENU/OK**, blader met **⏏▼** naar **Aan/Afmelden** en druk op **MENU/OK**. Blader met **⏏▼** naar **Aanmelden HS** en druk op **MENU/OK**.

- > In het display verschijnt **Basis - - - - ?** Voer het nummer van het basisstation in, waarbij u de handset wilt aanmelden (**1** t/m **4**). In het display knippert **Zoeken**, terwijl de handset zoekt naar het gewenste basisstation.
- > Als de handset het basisstation heeft gevonden verschijnen beurtelings **BS Gevonden** en het identiteitsnummer van het basisstation.

3 Druk op **MENU/OK**.

- > In het display verschijnt **Pin BS? - - - - .**

4 Voer de PIN-code van het basisstation in (standaardcode 0000) en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

- > In het display verschijnt kort **Aanmelding bezig**. Als de aanmelding is voltooid, hoort u een toonsignaal. Vervolgens verschijnt de naam en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Handset 2**.

Let op!

Als u de verkeerde PIN-code invoert, hoort u een foutsignaal. In het display verschijnt eerst **Aanmelding** en dan **Foute Pin**. Vervolgens verschijnt opnieuw **Aanmelden HS**. Wanneer de handset het basisstation niet kan vinden, hoort u eveneens het foutsignaal en in het display verschijnt opnieuw **Aanmelden HS**. Herhaal in beide gevallen de bovenstaande procedure met de juiste PIN-code van het basisstation.

Handset van andere producent aanmelden

U kunt als volgt een handset van een andere producent aanmelden bij uw MXP 2100 basisstation:

- 1 Volg de procedure in de gebruiksaanwijzing van de handset van de andere producent.
- 2 Wanneer u wordt gevraagd om uw MXP 2100 basisstation in de aanmeldingsmodus te zetten, voert u de stap 1 van 'Nieuwe MXP 2100 handset aanmelden', pagina 35, uit.
- 3 Voer de PIN-code van het MXP 2100 basisstation in, wanneer u wordt gevraagd om dit te doen. De standaardinstelling voor de PIN-code bij levering is 0000.

MXP 2100 handset aanmelden bij basisstation van andere producent

Volg de procedure onder 'Nieuwe MXP 2100 handset aanmelden', pagina 35. Wanneer u wordt gevraagd om de PIN-code van het basisstation in te voeren, moet u de PIN-code voor het basisstation van de andere producent invoeren. Wij wijzen u erop dat de PIN-code voor het basisstation door sommige andere producenten 'toegangscode' wordt genoemd.

Basisstation selecteren

Als een handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Dat kunt u doen door het betreffende basisstation te selecteren. In plaats daarvan kunt u de handset ook automatisch een basisstation laten selecteren. De handset kiest dan het basisstation met de beste ontvangst.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen HS** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⇩** naar **Kies Basis** en druk op **MENU/OK**.
- 4 Blader met **⇩** naar het gewenste beschikbare basisstation (**Basis 1-4**). Of selecteer **Automatisch**, wanneer uw handset automatisch het basisstation moet kiezen met de beste ontvangst.
- 5 Druk op **MENU/OK** om uw keuze te bevestigen.
 - > In het display verschijnt **Zoeken**, terwijl de handset zoekt naar het gewenste basisstation.
 - > Als de handset en het basisstation verbinding maken, hoort u een bevestigingstoon. In het display verschijnt opnieuw **Instellen HS**.
 - > Als de handset niet binnen 10 seconden het door u gekozen basisstation kan vinden, blijft hij aangemeld bij het oorspronkelijke basisstation.
- 6 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Andere handset bellen (intern gesprek)




Tijdens een intern gesprek is in beide handsets het symbool **☎** te zien.

- 1 Druk op **MENU/OK** en vervolgens op **⇩**.
 - > In het display verschijnt **Intercom**.
- 2 Druk op **MENU/OK**.
- 3 Voer het nummer in van de handset die u wilt bellen (1-5). De gekozen handset gaat over. In het display van de gekozen handset verschijnt **Intern X**. (X is het nummer van de handset van de beller).

- > Wanneer er slechts 2 handsets bij uw MXP 2100 basisstation zijn aangemeld, hoeft u geen handsetnummer in te voeren. In het display verschijnt dan **Intern 1>2**. De andere handset zal automatisch overgaan.
- 4 Wacht tot de handset antwoordt en voer het gesprek.
 - 5 Druk aan het eind van het gesprek op  om de verbinding te verbreken.

Gesprek doorverbinden




U kunt een extern gesprek doorverbinden naar elke andere handset die aangemeld is bij uw MXP 2100 basisstation.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
 - > In het display verschijnt **Verbind Door**.
- 2 Druk op .
- 3 Voer het nummer van de handset in, waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden (**1** t/m **5**). De gekozen handset gaat over. In het display van de gekozen handset verschijnt **Intern X**. (X is het nummer van de handset van de beller).
 - > Wanneer er slechts 2 handsets bij uw MXP 2100 basisstation aangemeld zijn, hoeft u geen handsetnummer in te voeren. In het display verschijnt dan **Intern 1>2**. De andere handset zal automatisch overgaan.
- 4 Wacht totdat de gebelde handset antwoordt.
- 5 Kondig het externe gesprek aan en druk op  om het gesprek door te verbinden.

Driegesprek

Als u in gesprek bent met een externe, kunt u één van uw huisgenoten via een andere interne handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.




- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
 - > In het display verschijnt **Verbind Door**.
- 2 Druk op .
- 3 Voer het nummer van de handset in, waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden (**1** t/m **5**). De gekozen handset gaat over. In het display van de gekozen handset verschijnt bijvoorbeeld **Intern X** (X is het nummer van de handset van de beller).
 - > Wanneer er slechts 2 handsets bij uw MXP 2100 basisstation aangemeld zijn, hoeft u geen handsetnummer in te voeren. In het display verschijnt dan **Intern 1>2**. De andere handset zal automatisch overgaan.
- 4 Wacht totdat de gebelde handset antwoordt.

- 5 Kondig het driegesprek aan. Druk vervolgens op **MENU/OK** op uw handset.
- 6 Blader met **□▼** naar **Driegesprek** en druk op **MENU/OK** om het driegesprek te beginnen.
 - > Tijdens een driegesprek worden de symbolen  en  weergegeven in de displays van beide interne handsets.
- 7 Als een van beide interne deelnemers het driegesprek wil beëindigen, kan deze deelnemer op  drukken.
 - > De ander interne deelnemer en de externe deelnemer worden met elkaar verbonden.

Voorkeurshandset bij belsignaal instellen

Als u meer handsets bij uw basisstation hebt aangemeld, kunt u een voorkeurshandset kiezen die bij een binnenkomend gesprek het eerst overgaat vóór de andere handsets. Als u wilt dat alle handsets tegelijk overgaan bij een binnenkomend gesprek, selecteer bij deze instelling dan **Alle Gelijk**.

- > U hebt meer handsets aangemeld bij het basisstation.
- 1 Druk op **MENU/OK**.
 - 2 Blader met **□▼** naar **Instellen BS** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt eerst **Verbinden** en daarna **Voorkeur HS**.
 - > Wanneer opnieuw **Instellen BS** verschijnt, heeft de handset geen verbinding gemaakt met het basisstation. Herhaal dan stap 1 en 2. Wanneer dan nog steeds deze mededeling in het display verschijnt, raadpleeg dan 'Basisstation selecteren', pagina 37, om te controleren of u het correcte basisstation hebt gekozen.
 - 3 Druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **BS Pin?**
 - 4 Voer de PIN-code van het basisstation in (standaardinstelling 0000) en druk op **MENU/OK**.
 - > Als u de verkeerde PIN-code invoert, hoort u een foutsignaal. In het display verschijnt dan **Foute Pin**. Vervolgens verschijnt opnieuw **Voorkeur HS**. Herhaal dan stap 3 en 4 met de juiste PIN-code.
 - > Als u de juiste PIN-code hebt ingevoerd, hoort u een bevestigingston. In het display verschijnt de actuele instelling.
 - 5 Blader met **▲** of **□▼** naar de gewenste voorkeurshandset. Of blader naar **Alle Gelijk**, zodat geen van de handsets prioriteit heeft.
 - 6 Druk op **MENU/OK** om de instelling voor de voorkeurshandset op te slaan.

- > Als u een voorkeurshandset hebt gekozen, moet u nu de vertraging voor het belsignaal kiezen. Daarmee geeft u aan hoelang de voorkeurshandset overgaat, voordat de andere handsets overgaan.
Als u **Alle Gelijk** hebt gekozen, hoeft u geen vertraging voor het belsignaal te kiezen.
- 7 Blader met  naar het gewenste aantal belsignalen (2 t/m 9 belsignalen) dat de voorkeurshandset moet overgaan.
- 8 Druk op  om te bevestigen.
- 9 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Handset afmelden

Als u de handset niet langer gebruikt in combinatie met een bepaald basisstation, kunt u de handset bij dat basisstation afmelden.

- 1 Druk op de handset die u wilt afmelden op .
- 2 Blader met  naar **Aan/Afmelden** en druk op .
- 3 Blader met  naar **Afmelden HS** en druk nu op .
 - > In het display verschijnt kort **Verbinden** en daarna **BS Pin?**
- 4 Voer de PIN-code van het basisstation (standaardcode 0000) en druk op  om te bevestigen.
 - > Als u de verkeerde PIN-code invoert, hoort u een foutsignaal. In het display verschijnt dan **Foute Pin**. Vervolgens verschijnt opnieuw **Afmelden HS**. Herhaal dan stap 3 met de juiste PIN-code.
 - > Als u de juiste PIN-code hebt ingetoetst, hoort u een bevestigingston. In het display verschijnen de nummers van de aangemelde handsets, bijvoorbeeld **HS: 12 - - ?**
- 5 Voer het nummer van de handset die u wilt afmelden in en druk op  om te bevestigen.
 - > In het display ziet u kort **HS X Afgemeld**. Vervolgens hoort u een bevestigingston dat de handset afgemeld is. In display ziet u **Aanmelden HS**.
 - > Wanneer de handset niet bij een andere basisstation is aangemeld, zal hij overgaan in de aanmeldingsmodus en in het display verschijnt **Aanmelden HS**.

Basisstation afmelden

Als u een van de basisstations niet langer gebruikt, kunt u dat basisstation als volgt bij de handset(s) afmelden.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Aan/Afmelden** en druk op **MENU/OK**.
- 3 Blader met **⇩** naar **Afmelden BS** en druk op **MENU/OK**.
 - > Het display toont de nummers van de basisstations waarbij uw handset momenteel aangemeld is, bijvoorbeeld **Basis 12 - - ?**
- 4 Voer het nummer van het basisstation dat u wilt afmelden en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **Pin HS?**
- 5 Voer de PIN-code van de handset in (standaardcode 0000) en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

Let op!

U moet de PIN-code van de handset invoeren, dus NIET de PIN-code van het basisstation.

- > U hoort een bevestigingstoon en in het display verschijnt **Afmelden?**
- 6 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - > In het display verschijnt **Aan/afmelden HS**.

Aansluiting op een huiscentrale

Toegangsnummer buitenlijn instellen

Als u de MXP 2100 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het toegangsnummer van de buitenlijn intoetsen. Als u eenmalig het toegangsnummer van de buitenlijn instelt, wordt na het nummer van de buitenlijn automatisch een kiestoonpauze ingevoegd. Indien nodig kunt u de lengte van de kiestoonpauze wijzigen (zie 'Pauzetijd wijzigen', pagina 43).

Let op!

Raadpleeg voor het juiste toegangsnummer voor de buitenlijn de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of vraag de leverancier van uw centrale om advies. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen BS** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt eerst **Verbinden** en daarna **Tel. Config.** (als er een handset is aangemeld) of **Voorkeur HS** (als er meer handsets zijn aangemeld).
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als **Tel. Config.** verschijnt, druk dan op **MENU/OK**.
 - Als **Voorkeur HS** verschijnt, blader dan met **⇩** naar **Tel. Config.** en druk op **MENU/OK**.
- 4 Blader met **⇩** naar **Centrale** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt **BS Pin?**
- 5 Voer de PIN-code van het basisstation in (standaardinstelling 0000) en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
 - > Het display toont de actuele instelling, bijvoorbeeld **Toegang=.**
- 6 Voer het toegangsnummer voor de centrale in (gewoonlijk een nummer tussen 0 en 9).
 - > In het display staat dan bijvoorbeeld **Toegang=0.**
- 7 Druk op **MENU/OK** om de instelling op te slaan.
 - > U hoort een bevestigingssignaal.
- 8 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Pausetijd wijzigen

Als u uw MXP 2100 gebruikt in combinatie met een huiscentrale (PABX), kan het enkele seconden duren voordat uw telefoon na invoer van het toegangsnummer (bijvoorbeeld 0) een buitenlijn kiest, waardoor een pauze in het kiezen noodzakelijk wordt. Soms kan het noodzakelijk zijn om de lengte van deze kiestoonpauze af te stemmen op uw centrale. De pauze-instellingen zijn: 1, 2, 3, 4 of 5 seconden. De standaardinstelling voor de pauzelengte is 3 seconden.

Raadpleeg de leverancier van uw centrale, wanneer u niet zeker weet welke instelling voor u geschikt is.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⇩** naar **Instellen BS** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt eerst **Verbinden** en daarna **Tel. Config.** (als er een handset is aangemeld) of **Voorkeur HS** (als er meer handsets zijn aangemeld).
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als **Tel. Config.** verschijnt, druk dan op **MENU/OK**.
 - Als **Voorkeur HS** verschijnt, blader dan met **⇩** naar **Tel. Config.** en druk op **MENU/OK**.
- 4 Blader met **⇩** naar **Pause Tijd** en druk op **MENU/OK**.
 - > Het display toont de actuele instelling, bijvoorbeeld **Pause: 3 Sec.**
- 5 Blader met **▲** of **⇩** naar de gewenste instelling en druk op **MENU/OK** om deze instelling op te slaan.
 - > U hoort een bevestigingssignaal.
- 6 Druk op **⏪** om terug te keren naar stand-by.

Doorverbinden met R-toets

Doorverbinden met de R-toets wordt bij bepaalde huis-/bedrijfscentrales gebruikt om gesprekken door te verbinden naar een ander nummer. Neem contact op met uw netwerkaanbieder of de leverancier van uw centrale voor adviezen over het gebruik van de toets **R**.

Flashtijd R-toets instellen

U kunt de doorverbindtijd (flashtijd) afstemmen op de specificaties van uw centrale. De instelbare flashtijden zijn: Flash 100, Flash 300 of Flash 600. De standaardinstelling is Flash 100.

Raadpleeg de leverancier van uw centrale, wanneer u niet zeker weet welke instelling voor u geschikt is.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⏴** naar **Instellen BS** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt eerst **Verbinden** en daarna **Tel. Config.** (als er een handset is aangemeld) of **Voorkeur HS** (als er meer handsets zijn aangemeld).
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als **Tel. Config.** verschijnt, druk dan op **MENU/OK**.
 - Als **Voorkeur HS** verschijnt, blader dan met **⏴** naar **Tel. Config.** en druk op **MENU/OK**.
- 4 Blader met **⏴** naar **Flashtijd** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt de ingestelde flashtijd, bijvoorbeeld **Flash 100**.
- 5 Blader met **⏴** of **⏵** naar de gewenste flashtijd (**Flash 100, 300** of **600**).
- 6 Druk op **MENU/OK** om de instelling op te slaan.
 - > U hoort een bevestigingssignaal.
- 7 Druk op **⏴** om terug te keren naar stand-by.







Kiesmethode instellen

Uw MXP 2100 telefoon is standaard ingesteld voor toonkiezen. Daarbij hoort u telkens een pieptoon, wanneer u een cijfer intoetst. Toonkiezen is geschikt voor de meeste moderne telefooncentrales en huis-/bedrijfscentrales, zodat het niet waarschijnlijk is dat u deze instelling moet wijzigen.

Let op!

Wijzig deze instelling alleen naar pulskiezen, wanneer u niet kunt bellen met toonkiezen en wanneer uw netwerkaanbieder u adviseert om dit te doen, omdat u aangesloten bent op een centrale die gebruik maakt van pulskiezen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Blader met **⏴** naar **Instellen BS** en druk op **MENU/OK**.
 - > In het display verschijnt eerst **Verbinden** en daarna **Tel. Config.** (als er een handset is aangemeld) of **Voorkeur HS** (als er meer handsets zijn aangemeld).
- 3 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Als **Tel. Config.** verschijnt, druk dan op **MENU/OK**.
 - Als **Voorkeur HS** verschijnt, blader dan met **⏴** naar **Tel. Config.** en druk op **MENU/OK**.

- 4 Blader met  naar **Kies Methode** en druk op .
- > In het display verschijnt **BS Pin?**
- 5 Voer de PIN-code van het basisstation in (standaardinstelling 0000) en druk op  om te bevestigen.
- > In het display verschijnt de huidige kiesmethode.
- 6 Blader met  naar **Toon** of **Puls** en druk op  om de instelling op te slaan.
- > U hoort een bevestigingssignaal.
- 7 Druk op  om terug te keren naar stand-by.

Problemen oplossen

De meest voorkomende problemen laten zich vaak op een heel eenvoudige manier oplossen.

Wij hopen natuurlijk dat u geen problemen met ons product ondervindt, maar mocht dat toch gebeuren, dan kunt u deze hopelijk snel en met minimale inspanningen oplossen met de informatie in dit hoofdstuk.

- 1 Controleer eerst of:
 - het telefoonsnoer correct aangesloten is.
 - het adaptersnoer correct is aangesloten op het basisstation en of de adapter in het stopcontact zit.
 - de batterijen opgeladen zijn en niet aan vervanging toe zijn.
- 2 Wanneer er meer dan één handset aangemeld is bij uw basisstation, moet u deze eveneens controleren.
- 3 Wanneer u nog steeds problemen ondervindt, vindt u wellicht een oplossing op de bijbehorende pagina.

Problemen met telefoneren

Geen kiestoon

- In het display staat **Geen Basis** of **Aanmelden HS**. Meld de handset opnieuw aan bij het basisstation. Zie pagina 35.
- Controleer of het basisstation correct is aangesloten. Zie pagina 11.

Kan niet naar buiten bellen

- De handset is uitgeschakeld. Houd  ingedrukt om de handset in te schakelen (zie pagina 13).
- De toetsen van de handset zijn geblokkeerd. In het display staat u **Toets Blok** en het symbool . Druk op **CLEAR** en daarna op  om de toetsblokkering uit te schakelen. Zie pagina 13.

Handset gaat niet over

- Het belvolume staat op **Uit**. Zet het belvolume op **Hard** of **Zacht**. Zie pagina 25.

Handset maakt geen verbinding met het basisstation

- De handset is buiten bereik van het basisstation.
Loop in de richting van het basisstation.
- Is de handset aangemeld bij het basisstation? Zie pagina 35.
- Is het juiste basisstation gekozen? Zie pagina 37.

Zoemend geluid via mijn radio, TV, computer of gehoorapparaat

- Soms kan uw telefoon andere elektrische apparatuur storen, als hij daar te dichtbij wordt geplaatst. Wij raden u aan om een afstand van minimaal één meter aan te houden om dit te voorkomen.


Problemen met batterijen

Handset laadt niet goed op

- Controleer of het rode controlelampje aan is en of de handset goed op het basisstation gezet is. Reinig de laadcontacten met een droge doek.
- Gebruikt u de voedingsadapter die met uw MXP 2100 telefoon meegeleverd wordt?

Problemen met het display

Het display is uit

- De batterijen zijn (bijna) leeg of niet (correct) geplaatst. Controleer of de meegeleverde batterijen goed in het batterijvak zijn geplaatst of vervang de batterijen. Zie pagina 11.
- De handset is uitgeschakeld. Houd  ingedrukt op de handset in te schakelen. Zie pagina 13.

Problemen met Nummerweergave

De gegevens van de bellers worden niet weergegeven

- De beller kan de weergave van zijn nummer geblokkeerd hebben.
- Laat de telefoon een paar keer overgaan, omdat de informatie voor de Nummerweergave van de beller met een vertraging kan binnenkomen.

De naam van de beller wordt niet weergegeven, hoewel deze in het telefoonboek vermeld staat

- Hebt u het telefoonnummer volledig in het telefoonboek opgeslagen? De naam wordt alleen weergegeven, als exact hetzelfde nummer in het telefoonboek staat.

Onderhoud

Schoonhouden van uw product

Neem de handset en het basisstation af met een vochtige (niet natte) doek of een antistatisch doekje. Gebruik nooit een droge doek, omdat deze een statische ontlading (schok) tot gevolg kunnen hebben. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakproducten, omdat deze het product kunnen beschadigen.

Batterijen vervangen

In de loop van de tijd zullen de batterijen achteruit gaan. De gespreksduur en de stand-by tijd na oplading worden dan steeds korter. Uiteindelijk moeten de batterijen dan vervangen worden. Vervang de batterijen als volgt:

- 1 Verwijder het deksel van het batterijcompartiment en de oude batterijen.
- 2 Verwijder de oude batterijen en plaats twee oplaadbare AAA NiMH (1.2V 600mAh) batterijen. Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen in overeenstemming met de markeringen in het batterijvak geplaatst worden. Plaats het deksel van het batterijvak terug.

Service

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

Toestel correct verwijderen



Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd.

Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.

Technische gegevens

Aantal basisstations	maximaal 4
Aantal handsets	maximaal 5
Adapter	Input: 230VAC 50Hz, 100mA Output: 6VDC 100mA, 6VDC 250mA
Batterijen per handset	2 oplaadbare batterijen van het type AAA NiMH 1.2V 600mAh
Bellerslijst	Maximaal 20 telefoonnummers
Belsignaal	<ul style="list-style-type: none">• Instelbaar volume• Instelbare melodie
Bereik	<ul style="list-style-type: none">• Maximaal 300 meter binnenshuis• Maximaal 50 meter buitenshuis
Frequentiegebied	1880-1900 MHz
Geografische bestemming	De MXP 2100 is geschikt voor gebruik binnen de EU.
Gesprekstijd	Maximaal 5 uur
Kiesmethode	Toonkiezen / pulskiezen
Nummerherhaling	Maximaal 5 telefoonnummers
Oplaadtijd bij eerste gebruik	Minimaal 14 uur
Standaard	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication), GAP (Generic Access Profile)
Stand-by tijd	Maximaal 100 uur bij volledig opgeladen batterijen
Telefoonboek	<ul style="list-style-type: none">• Maximaal 50 telefoonnummers• Maximaal 24 cijfers per telefoonnummer• Maximaal 12 karakters per naam
Volume	<ul style="list-style-type: none">• Instelbaar volume handset• Instelbaar volume luidspreker
Wachtstand	<ul style="list-style-type: none">• Flashsignalen• Flashtijd instelbaar



EG-verklaring van conformiteit

Wij,

Isolectra B.V.
Consumer Communications
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland

verklaren dat de volgende draadloze DECT-telefoon

CAIWAY MXP 2100

voldoet aan de volgende essentiële eisen en andere relevante eisen van de Europese Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (R&TTE 1999/5/EG):

Bescherming van gezondheid en veiligheid

volgens de richtlijn 73/23/EEG, productspecificatie EN 60950: 2000

Electromagnetische Compatibiliteit (EMC)

volgens de richtlijn 89/336/EEG, productspecificatie EN 301489-1 V1.4.1: 2002 en EN 301489-6 V1.2.1:2002

Effectief gebruik van het Radio Spectrum

volgens de richtlijn 99/5/EEG, productspecificatie EN 301406 V 1.5.1

Deze verklaring van conformiteit is gebaseerd op bijlage III van de Richtlijn R&TTE 1999/5/EG.

Capelle aan den IJssel, 27 februari 2006

N. Bikker
Algemeen directeur



Copyright

© CAIW Diensten B.V., versie 1, maart 2006.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAIW Diensten B.V.

CAIW behoudt zich in het geval van gewijzigde omstandigheden het recht voor wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaand bericht.

Disclaimer

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de MXP 2100 zijn de Algemene Voorwaarden van CAIW van toepassing. Deze voorwaarden kunt u lezen op de site www.caiw.nl.



CAIWAY Shop • Molenstraat 33 • Naaldwijk • T 0800 522 3666